PREMIER®

MANUAL DE INSTRUCCIONES

NEVERA DE 2 PUERTAS

NV-2204.

NV-2203.

NV-2144.

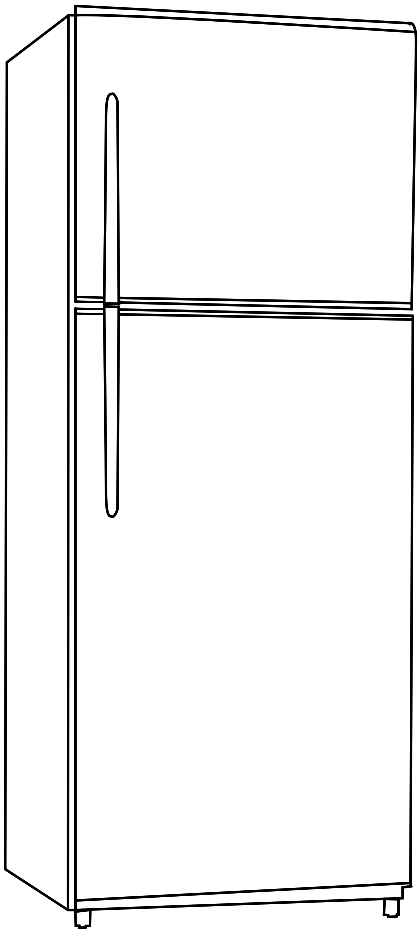

ESTIMADO CLIENTE

Con el fin de que obtenga el mayor desempeño de su producto, por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizarlo, y guárdelo para su futura referencia.

Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: ***info@premiermundo.com***

PRECAUCIÓN

RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO , NO ABRA

Precaución: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no retire la cubierta, no hay partes manipulables por el usuario al interior de la unidad. Refiera todo mantenimiento o intervención técnica a personal técnico calificado.

Este símbolo indica la existencia de voltaje peligroso al interior de esta unidad que constituye un riesgo de choque eléctrico.

Este símbolo indica que hay importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a esta unidad.

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Colombia:	01-900-331-PEJC (7352)
Panamá:	300-5185
Sitio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTA

Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de esta unidad sin previo aviso, con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.

ÍNDICE

ILUSTRACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE LA PUERTA **3**
PRECAUCIONES DE SEGURIDAD **4**
DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD **5**
INSTALACIÓN **6**
CONTROL DE OPERACIÓN. **8**
ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS. **8**
ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS FRESCOS 8
CONTROL DE TEMPERATURA **9**
ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS CONGELADOS. **9**
PUERTA DE LA BANDEJA. **10**
BANDEJA DE HIELO. **10**
MANTENIMIENTO. **10**
LIMPIEZA. 11
BANDEJA DE DEPÓSITO DE AGUA. 11
DEJAR LA UNIDAD APAGADA. 11
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS. **12**
FENÓMENOS NORMALES DE FUNCIONAMIENTO **12**
CAMBIAR LA BOMBILLA. **12**
ESPECIFICACIONES **13**
DIAGRAMA DE CIRCUITOS **13**

ILUSTRACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE LA PUERTA

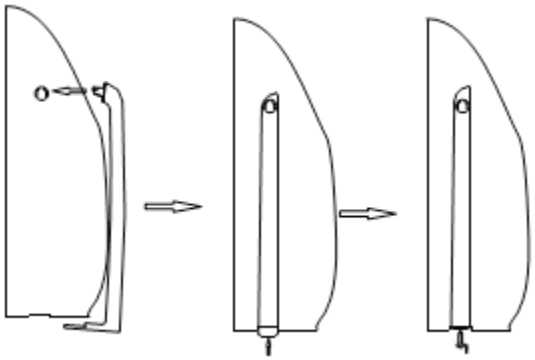

- Instalación de la manija del congelador:

1. poner la manija en el agujero, la parte inferior de la manija en la ranura debajo de la puerta.
2. Ajuste la manija.
3. Gire el tornillo hasta que esté bien apretado.

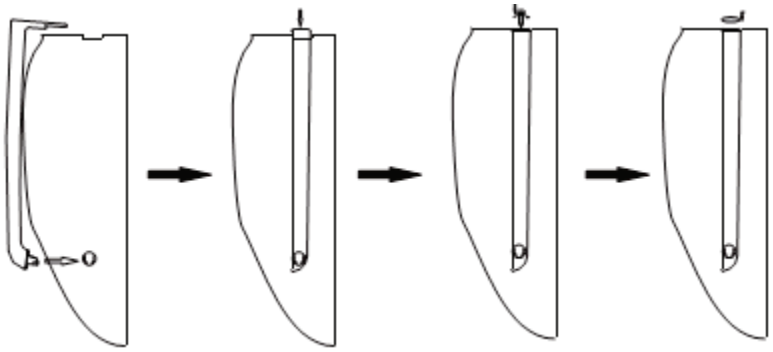

- Instalación de la manija del refrigerador: Ensamble de la misma manera como instalo la manija de la puerta superior.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

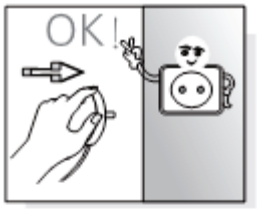

Por favor, siga siempre las instrucciones de seguridad a continuación:

- La fuente de alimentación de la unidad debe ser exactamente la misma que se describe en el manual. Debe utilizar un tomacorriente de tres agujeros.

- La unidad debe ser operada lejos de artículos inflamables o explosivos.
- Está prohibido almacenar artículos inflamables, ácidos o productos volátiles dentro del refrigerador.

- Desconecte la unidad antes de que usted vaya a sustituir la bombilla o realizar alguna reparación o mantenimiento en el refrigerador.

- Desconecte inmediatamente el refrigerador si usted encuentra un olor o humo no normal y póngase en contacto con su centro de servicio

- Sentarse o colgarse de la puerta es muy peligroso, puede averiar la unidad y volcar los alimentos que están dentro (o sobre) el refrigerador.

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD

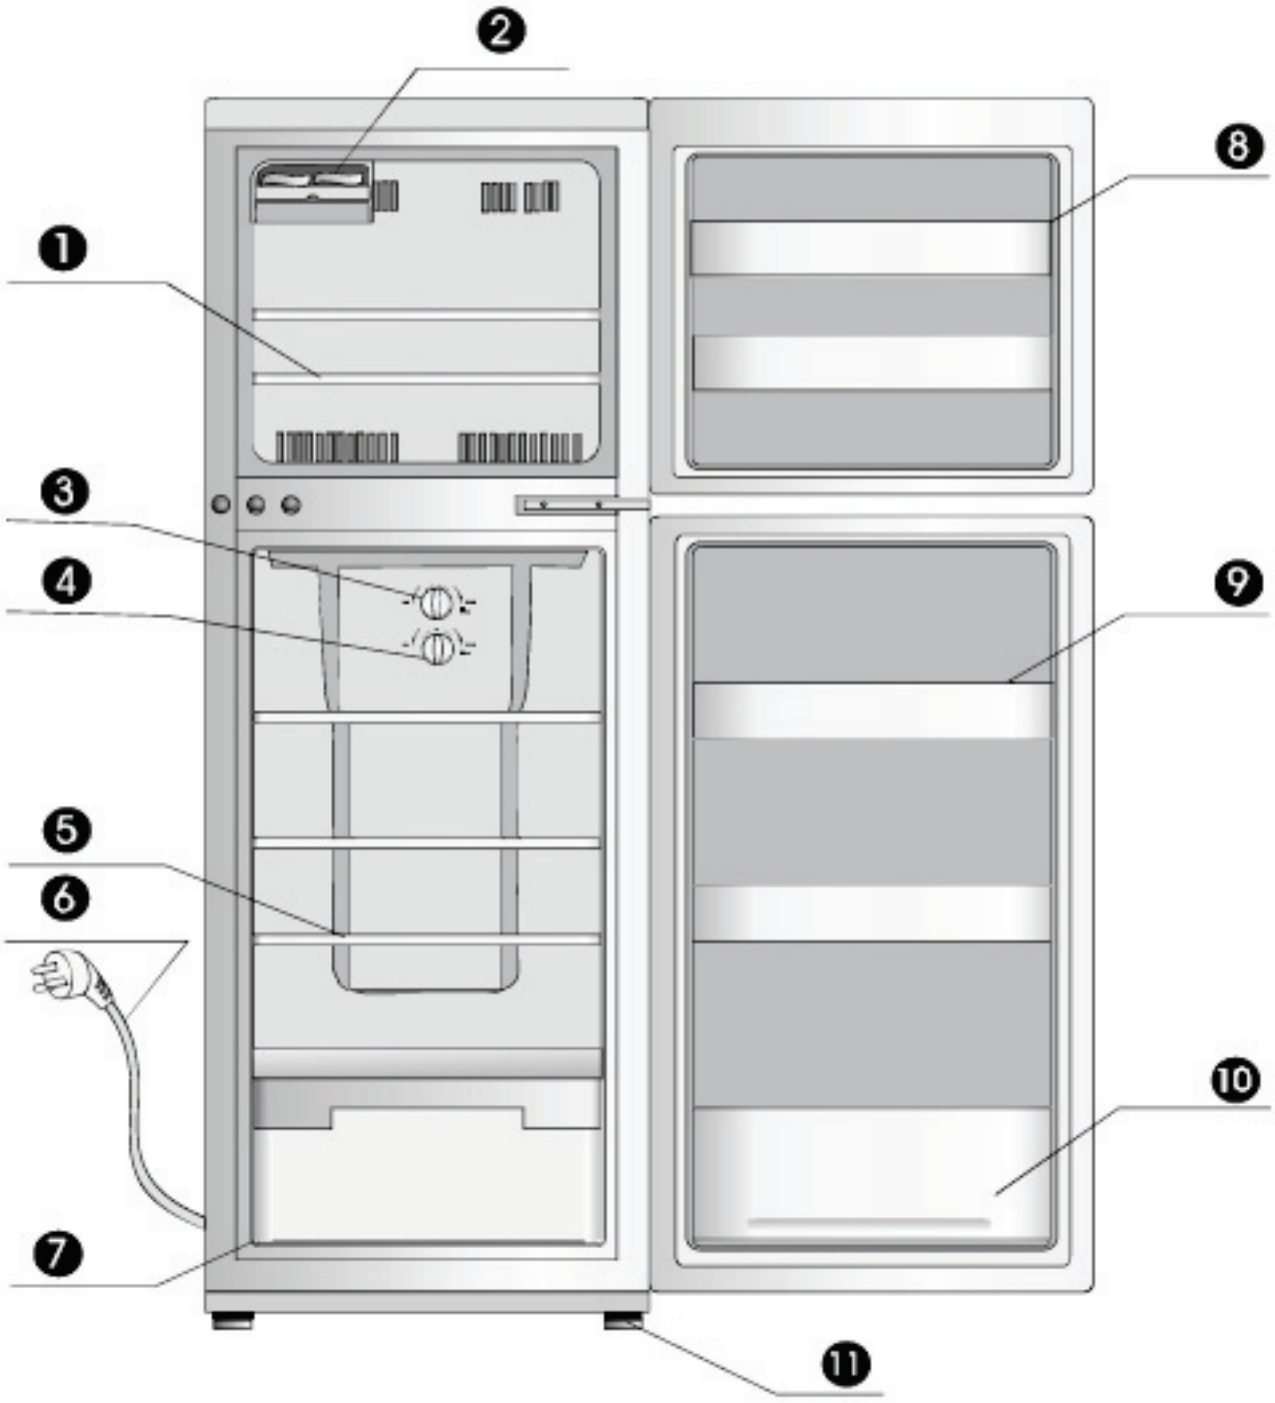

1. Estante del congelador
2. Hielera (Opcional)
3. Perilla de control de temperatura del congelador
4. Perilla de control de temperatura del refrigerador
5. Estante
6. Enchufe
7. Cajón para Vegetales
8. Balcones en la puerta del congelador
9. Balcones en la puerta del refrigerador
10. Compartimiento para botellas en la puerta del refrigerador
11. Patas ajustables

INSTALACIÓN

- La unidad debe ser colocada en un sitio ventilado y seco. No se debe poner la unidad expuesta a luz solar directa, y manténgala lejos de fuentes de calor.

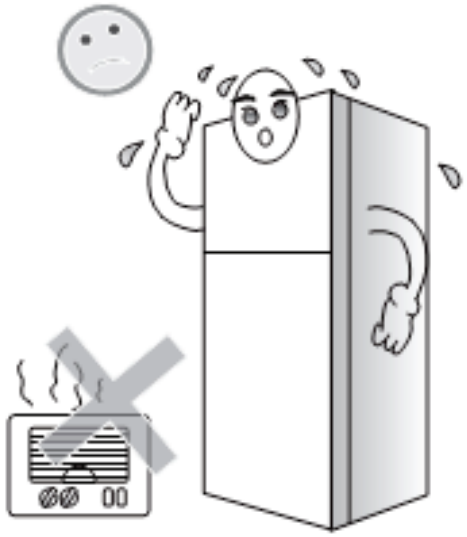

- Esta unidad debe ser colocada sobre una superficie plana y firme, Mantenga la unidad nivelada ajustando las patas niveladoras frontales.

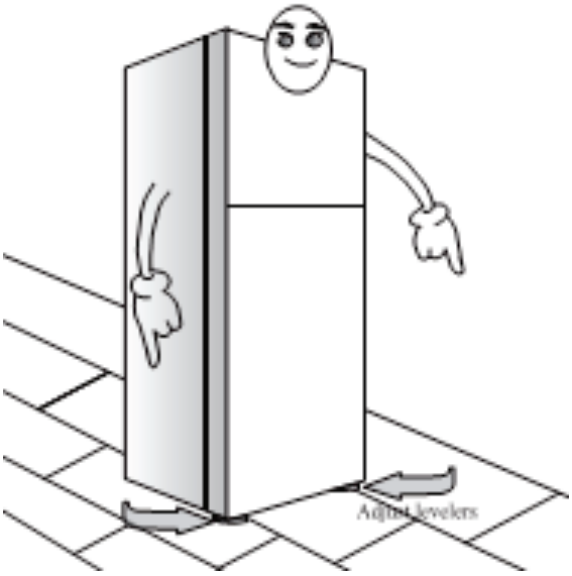

- No coloque la unidad en zonas donde haya mucho frío

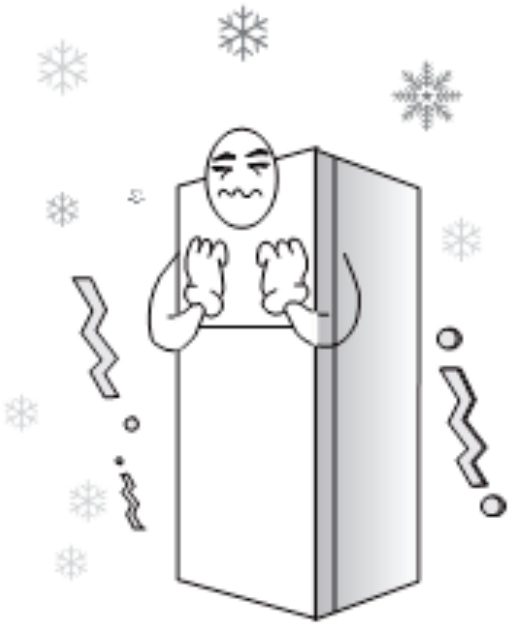

- Debe haber suficiente espacio disponible alrededor de la unidad como se indica, a fin de permitir una ventilación adecuada.

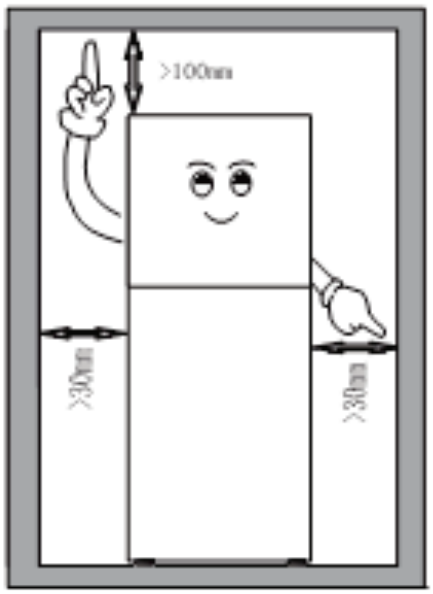

CONTROL DE OPERACIÓN.

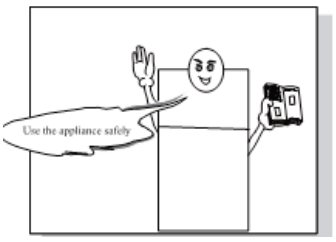

- Asegúrese de que la unidad se ha colocado correctamente y que todas las instrucciones se hayan seguido.

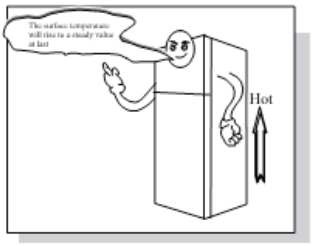

- Ajuste la perilla de control a la posición central y a continuación, conecte la unidad. Después de cerrar la puerta durante varios minutos, ambos lados del gabinete se calentarán. Esto es normal.

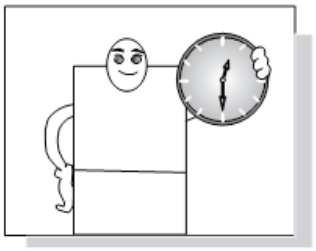

- 30 minutos más tarde, abra la puerta del congelador, sentirá el aire frío, lo que significa que la unidad funciona correctamente. Después de un período de tiempo, el termostato se apagará automáticamente y los compartimentos alcanzarán la temperatura deseada.

ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS.

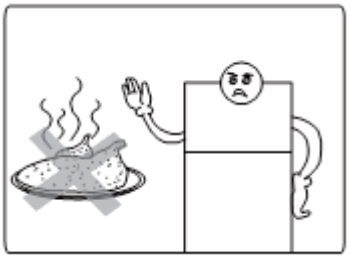

- La temperatura en el refrigerador varia entre 0 ~ 10 C, aunque está temperatura más baja puede limitar la propagación de bacterias, no es adecuada para almacenar alimentos por un largo período de tiempo.

ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS FRESCOS

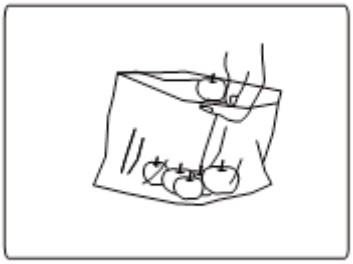

- Los alimentos cocinados debe ser enfriados a temperatura ambiente antes de guardarlos en el refrigerador.

- Es mejor poner la comida en una bolsa sellada antes de colocar en el refrigerador.

- Con el fin de mantener las verduras frescas, el agua debe ser secada primero, de lo contrario, las verduras se pueden dañar rápidamente. Si coloca las verduras en una bolsa, pueden conservarse durante un período más largo.

CONTROL DE TEMPERATURA

Se utiliza para ajustar la temperatura de los dos compartimientos. El usuario puede ajustar las perillas para alcanzar la temperatura deseada.

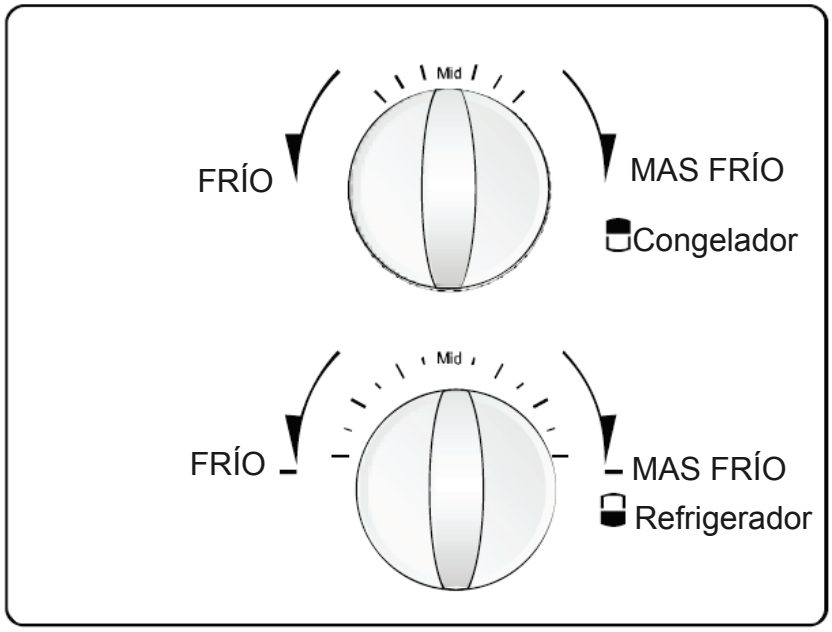

El usuario puede ajustar la temperatura de refrigeración o congelación a su vez por el control de mando situado en la parte trasera de la zona de enfriamiento del gabinete.
Según el cuadro anterior, el botón más alto se utiliza para controlar la temperatura del congelador mientras que el inferior es para el refrigerador. Para ajustar la temperatura más baja se debe girar las perillas en dirección de las agujas del reloj, mientras que si desea una temperatura más alta, debe girarlas al contrario.

Atención:

Cuando el botón de control del congelador está en la posición "7", puede activar el botón de control del compartimento del refrigerador a "4" o incluso un número menor para evitar una temperatura demasiado baja en ese compartimiento.

ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS CONGELADOS.

La temperatura del congelador es más fría que -18C. El congelador sirve para almacenar alimentos que se conservarán durante un largo período de tiempo.

Después de comprar alimentos congelados, debe ponerlos en el congelador tan pronto como sea posible.

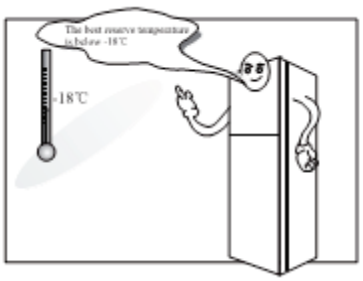

Cualquier comida caliente debe ser enfriada a temperatura ambiente antes de que se ponga en el congelador.

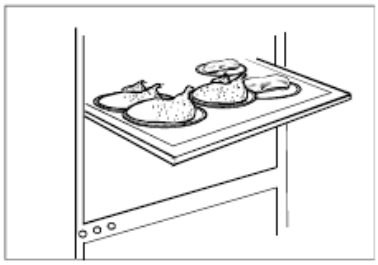

No ponga contenedores de vidrio llenos de líquido en el congelador pues el cristal puede romperse.

Es mejor separar los alimentos antes de ponerlos en el congelador, poner el mismo tipo de alimentos juntos ayuda a reducir al mínimo el tiempo que usted debe abrir la puerta del congelador para buscar los alimentos, y ayuda a ahorrar energía.

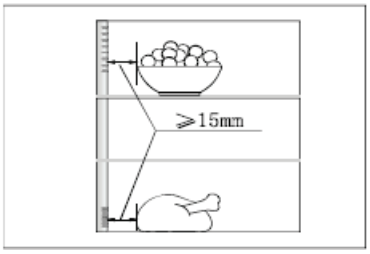

Los alimentos no deben ponerse muy cerca de la salida o entrada de la corriente de aire, esto puede afectar a la circulación de aire.

PUERTA DE LA BANDEJA.

Hay algunos agujeros de ventilación en la parte inferior de la bandeja de la puerta, por favor, trate de no bloquearlos cuando almacene los alimentos.

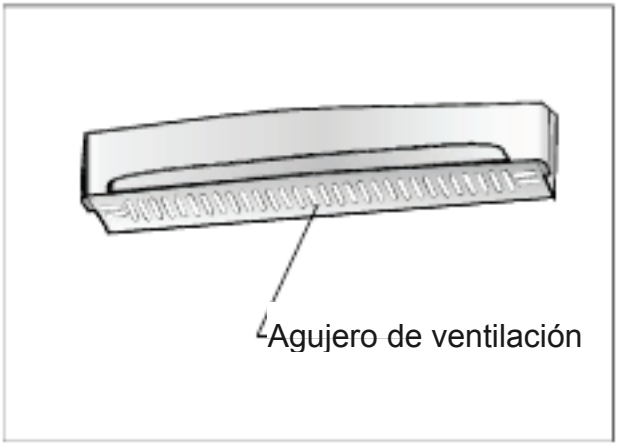

BANDEJA DE HIELO.

La bandeja de hielo sirve para hacer cubitos de hielo. Llene con agua potable fría a una altura de 4/5 partes de la bandeja de hielo, y sitúela en el lugar designado del congelador durante aproximadamente 2 horas.

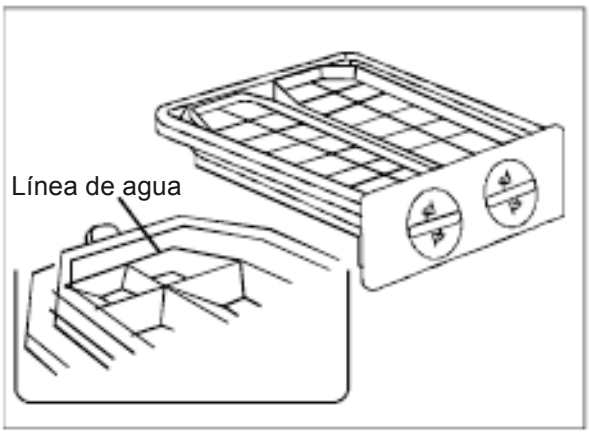

Cuando los cubos están completamente congelados, tome la bandeja de hielo y gírela para separar los cubitos de hielo, no debe doblar la bandeja pues esto puede romperla.

MANTENIMIENTO.

LIMPIEZA.

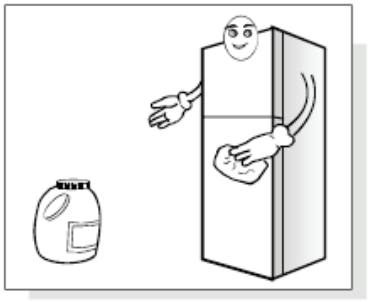

- Siempre desenchufe la unidad antes de limpiarla.
- La unidad debe limpiarse frecuentemente, tanto por dentro como fuera con agua y un poco de detergente neutro. No utilice nunca agua caliente, agentes abrasivos de limpieza, ácidos, álcalis, benceno, etc.

BANDEJA DE DEPÓSITO DE AGUA.

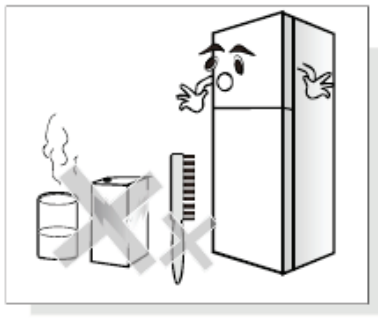

El deposito de agua se encuentra en la parte trasera del gabinete. Su función es recoger y evaporar el agua. Por lo general, no necesita cuidados especiales,
pero si encuentra un poco de agua, un desbordamiento, un extraño olor, puede ser necesario revisar y limpiar la bandeja.

- Desconecte primero el cable de corriente.
- Levante la bandeja de agua un poco y a continuación, tire de ella hacia afuera cuidadosamente (asegúrese de que la tubería no esté demasiado caliente)
- Después de la limpieza, ajuste la bandeja a la posición original. Asegúrese de que la tubería se encuentre en la parte superior antes de empujar la bandeja a la posición original.

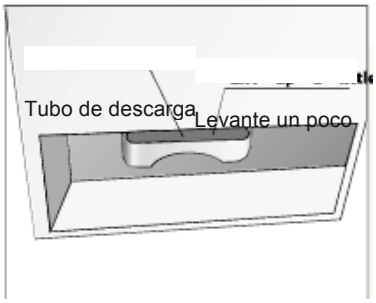

DEJAR LA UNIDAD APAGADA.

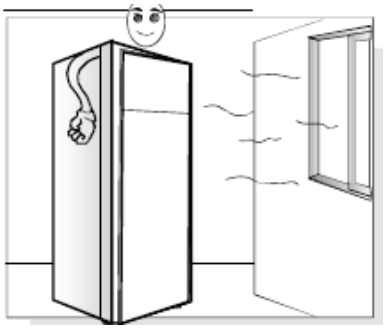

Si el refrigerador se apaga durante mucho tiempo, debe desenchufarlo y a continuación, límpielo bien.
Asegúrese que la puerta no esté completamente cerrada (dejar un espacio), y coloque la unidad en un lugar bien ventilado.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS.

Antes de llamar al centro de servicio, consulte lo siguiente:

Problemas	Posibilidad
La unidad no funciona	• No está conectada a la electricidad • Hay bajo voltaje •
La unidad trabaja ineficientemente	• El botón de control está situado en una posición baja • Demasiados alimentos en la unidad. • Comida caliente en la unidad. • Abrió y cerró la puerta con demasiada frecuencia. • Hay una fuente de calor cerca. • La unidad está expuesta a la luz directa del sol
Ruido	• El piso no es plano, y la unidad no está colocada de manera firme. • Los alimentos no se colocan en la posición adecuada.
Alimentos congelados	• El botón de control no esta en una posición apropiada. El control esta en una posición demasiado alta • Los alimentos están muy cerca de la salida de aire.

FENÓMENOS NORMALES DE FUNCIONAMIENTO

- Si la unidad suena como un “Arroyo” es normal, ya que es el flujo del refrigerante en el interior de la tubería.
- Ambos lados del gabinete externo de la unidad pueden calentarse un poco durante su funcionamiento.
- Cuando el medio ambiente se encuentra muy húmedo, puede haber un poco de humedad alrededor de la puerta. Séquela con un paño húmedo.

CAMBIAR LA BOMBILLA.

- Antes de cambiar la bombilla, desconecte el refrigerador. Desinstale la bombilla y la cubierta de la bombilla de acuerdo a la imagen. Asegúrese de que la bombilla es 115V ~ / 60Hz/10w.

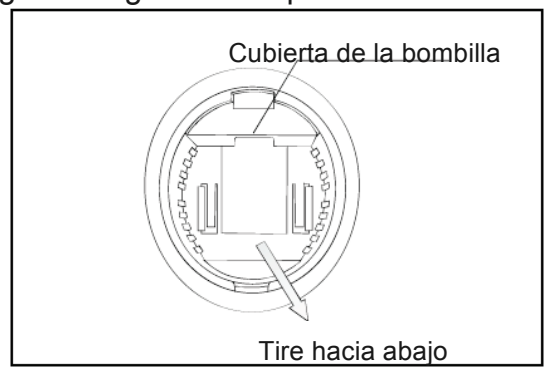

Nota: Las figuras en el manual del usuario son solo como referencia. El producto actual podria ser ligeramente distinto.

ESPECIFICACIONES

Voltaje:	AC115V/60Hz
Potencia:	145V
Tipo de prevención para choques eléctricos:	I
Refrigerante:	115g
Capacidad Neta:	383L
Clase de clima:	**S**T

DIAGRAMA DE CIRCUITOS

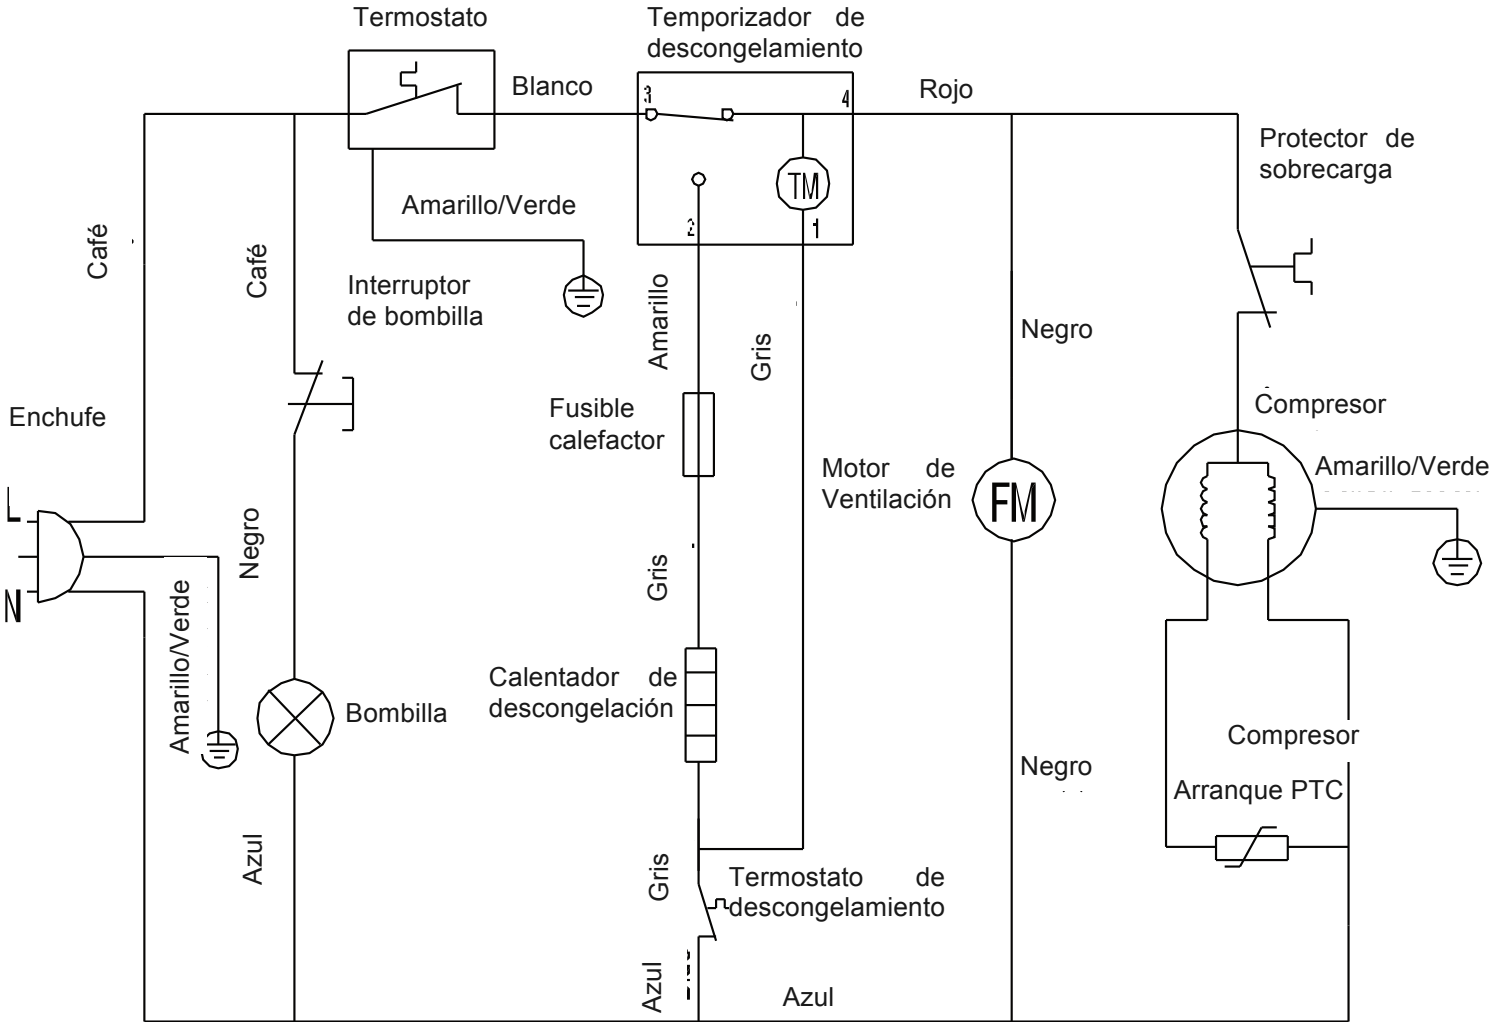

INSTRUCTION MANUAL
2 Doors Refrigerator
NV-2204.
NV-2203.
NV-2144.

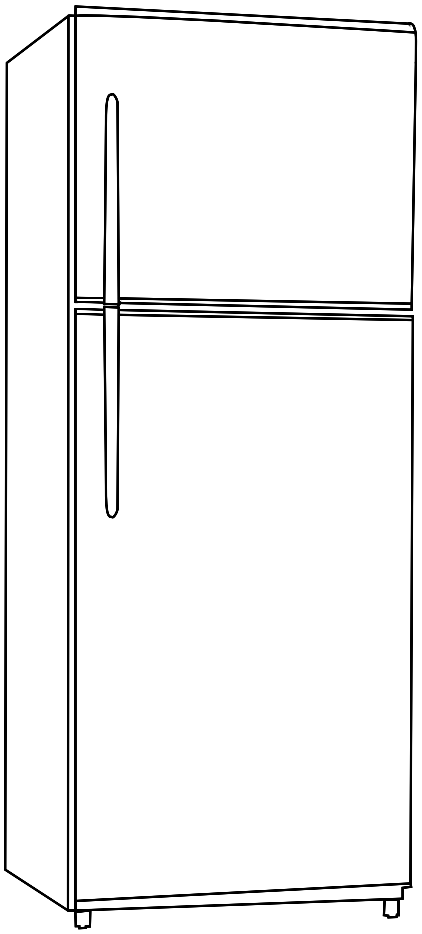

DEAR CUSTOMER
In order to achieve the best performance of your product, please read this instruction manual carefully before using, and keep it for future reference.
If you need extra support, please write to info@premiermundo.com

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT OPEN

Caution: To reduce the risk of electric shock do not open this device, there are not serviceable parts for customers. Please refer any maintenance or repair to qualified personnel.

This sign means the existence of dangerous voltage at the inside of the unit, which states a risk of electric shock.

This sign means that there are important instructions of operation and handling in the manual that comes with this device.

PREMIER CUSTOMER SERVICE

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Colombia:	01-900-331-PEJC (7352)
Panama:	300-5185
Website	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTE

This unit may be submitted to changes in specifications, characteristics and/or operation without prior notice to the user, in order to continue improving and developing its technology.

Door Handle Install Illumination

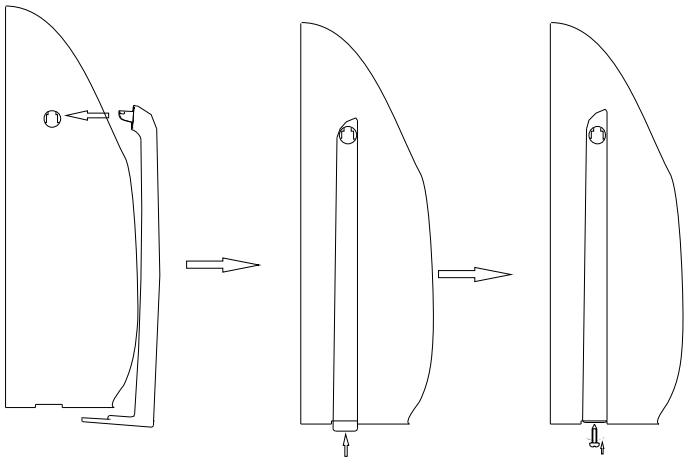

Freezer door handle install:

1 put the handle's flange into the hole,
another side aim at the door bottom cap groove .

2 boost up the handle, assembly tighten.

3 turn the screw till it very tight.

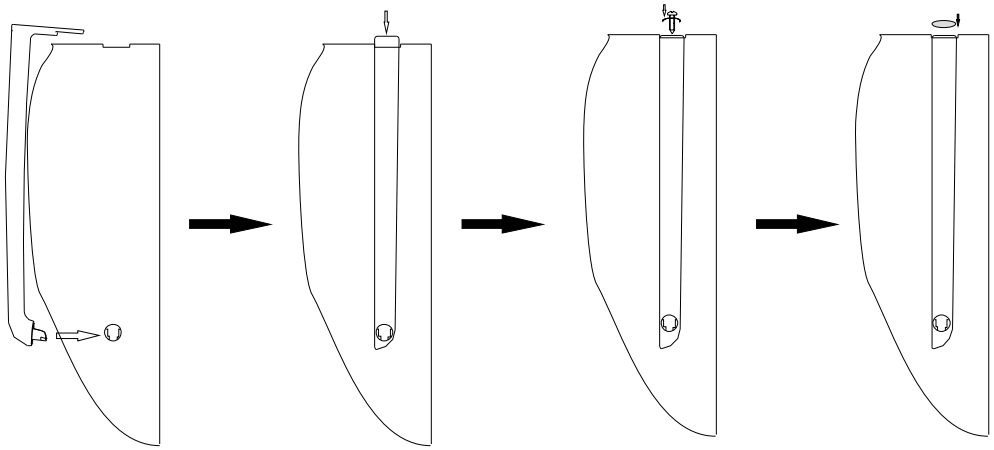

Bottom door handle install:

the asssemly way same as top door handle,
the distinguish is putting into a plug lastly.

SAFETY PRECAUTION

Please always follow the safety hint listed below:

The power supply for the unit should be exactly the same as described on the data sheet, and use the standard tri-prong socket.

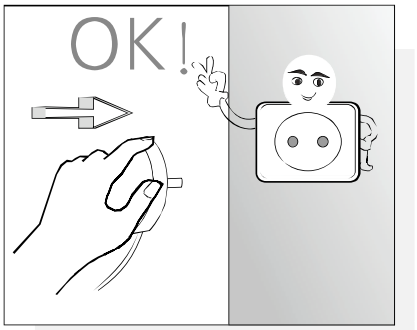

The unit should be operated in the absence of flammable or explosive fumes. It is prohibited to put the flammable, acid or volatile goods in cabinet.

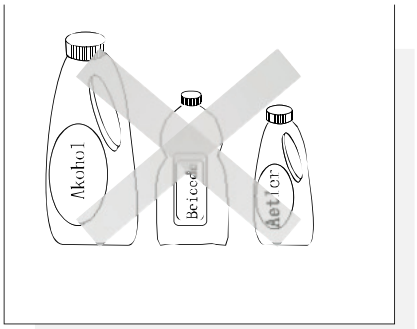

Please unplug the unit first when you replace the light bulb or repair the refrigerator.

Please unplug the unit immediately if you find anyabnormal smell or smoke, and contact your local service center.

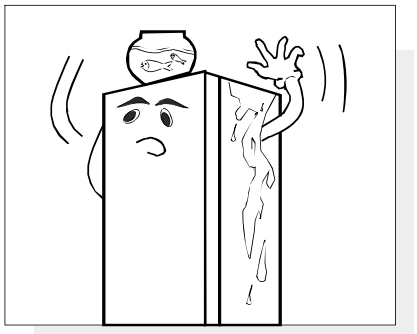

Please don't allow water on the cabinet, or put a vessel full of water on the refrigerator. If the refrigerator is wet, the electrical insulation capability may be weakened.

Hanging or sitting on the door is very dangerous, it may overturn the unit and subvert the goods in(or on)the refrigerator.

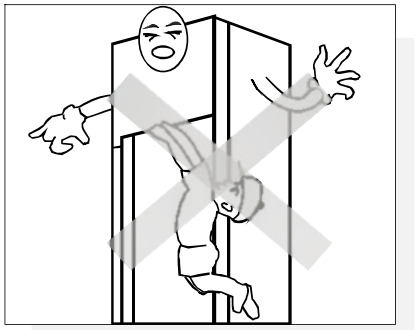

PARTS

due to the production is improvement,the unit you purchased maybe different from below sketch.

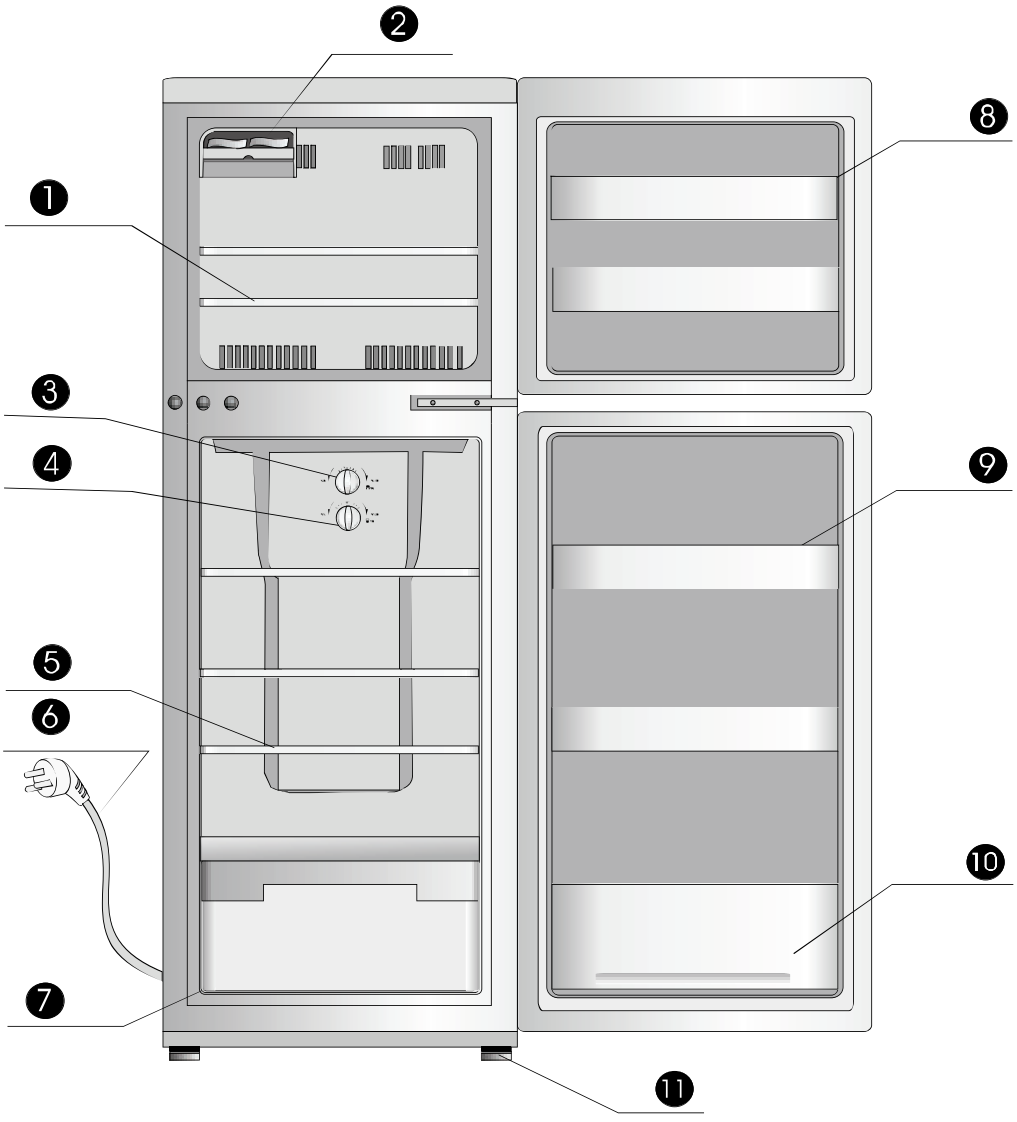

1 Freezer Shelf	2 Ice-Tray Housing (Optional)	3 Freezer temperature Control knob	4 Refrigerator temperature control knob
5 Shelf	6 Power Plug	7 Crisper	8 Freezer Door Tray
9 Fresh door tray	10 Fresh door boottle rack		11 Adjustable foot

PLACEMENT

The unit should be placed in a ventilated and dry environment.Do not put the unit in direct sunshine,and keep it as far as possible from heat sources.

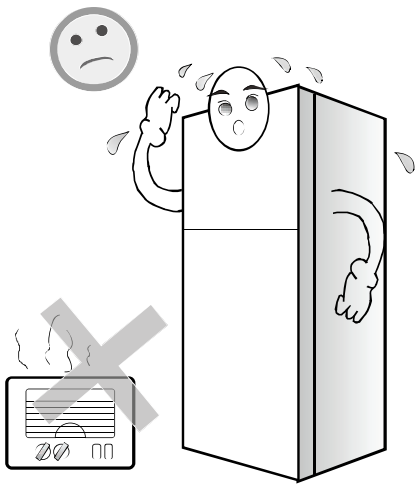

The unit should be placed on flat and steady ground.Keep the unit level by adjusting the front leg levelers.

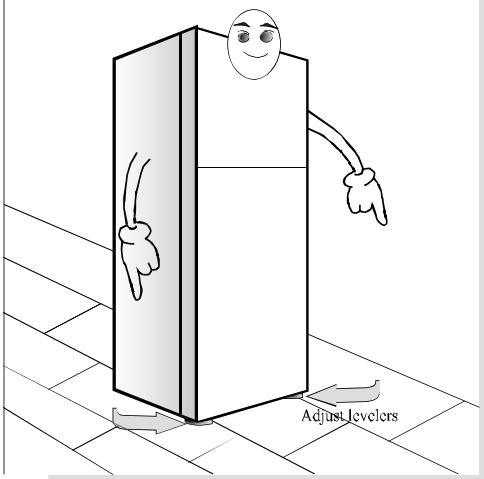

Don't put the unit in cold area.

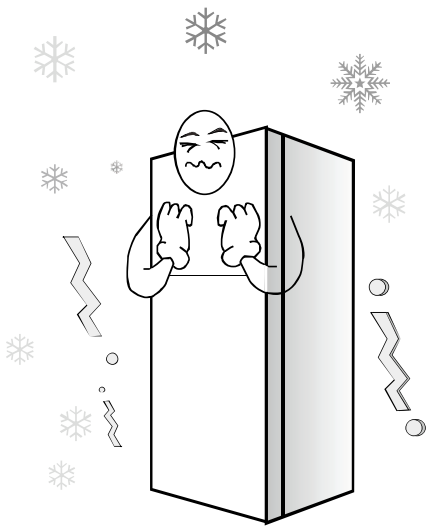

There should be enough spare space around the unit as shown, to allow proper ventilation.

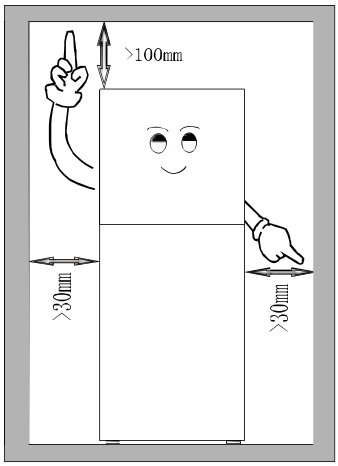

OPERATION CHECK

Make sure the unit has been placed properly and all instructions have been observed.

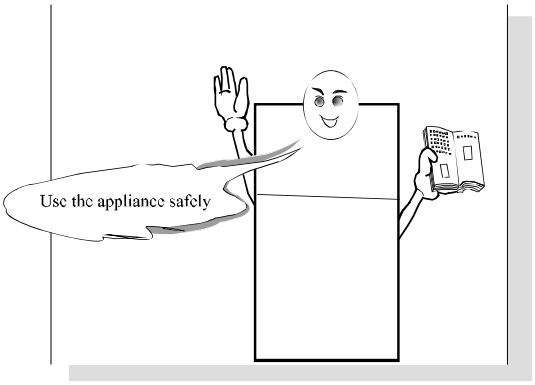

Adjust the control knob to the middle position, and then plug in the unit. After closing the door for several minutes, both side of cabinet becomes warm.

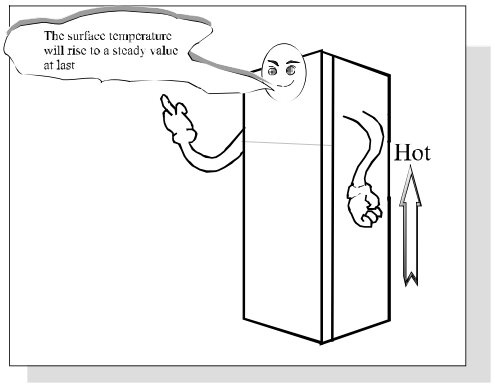

30 minutes later, open the freezer compartment door,feel the cold air,that means the unit works properly.
After a period of time to set the compartment temperature at the desired temperature.

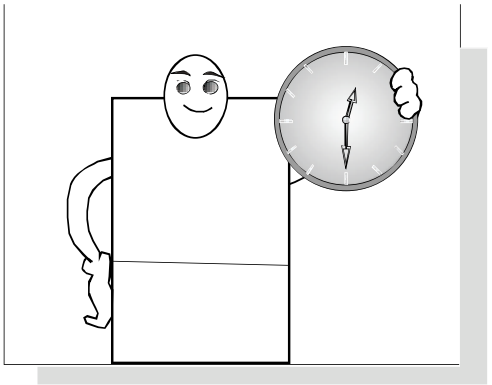

FOOD STORAGE

The temperature in the fresh compartment is between 0~10℃, although this lower temperature can limit the bacteria propagation, it is not suitable for a long period of food storage.

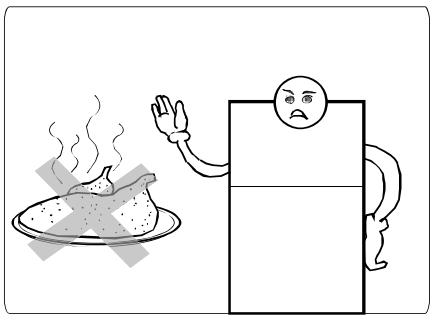

FRESH FOOD STORAGE

Cooked food should be cooled down to room temperature before putting into the refrigerator.

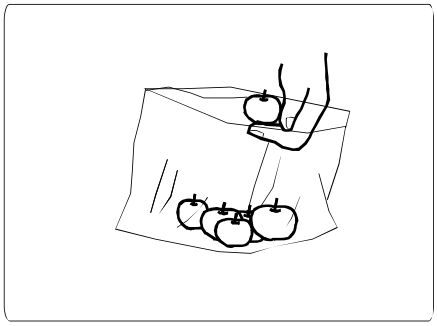

It is better to put the food in a sealed bag before placing into the refrigerator.

In order to keep vegetables fresh in the crisper, any water should be removed first, otherwise the vegetables may spoil.
If you put the vegetables in a bag,they may be stored for a longer period.

FOOD STORAGE

CONTROL KNOB

Is used to adjust the temperature of different compartment. User can adjust for desired temperature.

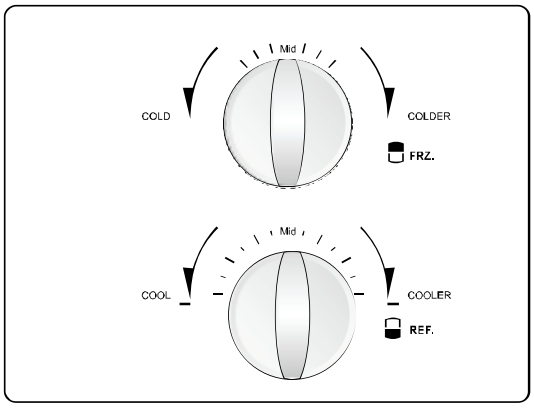

By turning the knob inside the refrigerator cabinet, you can adjust the refrigerator and the freezer’s temperature you want.

Accoding the sketch,the upper knob control the freezer’s temperature,the bottom one control the refrigerator’s temperature.turn the knob clockwise ,the cabinet temperature will be cooler,counter-clockwise,the temperature will be raised.

As usual,the refrigerator’s temperature control knob direction shall at the range of the scales,beyond these maybe cause the refrigerator cabinet’s temperature lower or higher.

FROZEN FOOD STORAGE

The temperature of the freezer is colder than -18℃. It is to store food to be kept for a long period.

After buying frozen food,please put it into the freezer compartment as soon as possible.

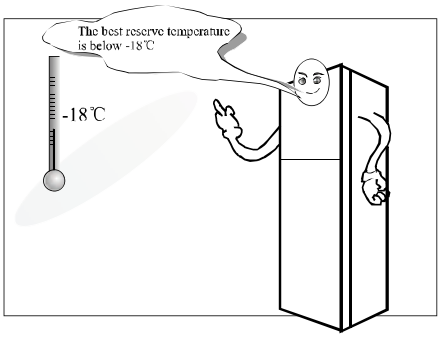

FOOD STORAGE

Any hot food must be cooled down to room temperature before it is put into the freezer.

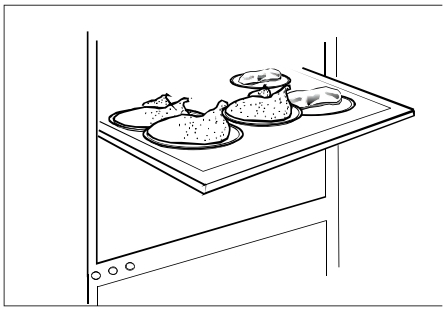

Please don't put glass containers filled with liquid into the freezer compartment as the glass may break.

It is better to presort the foods before putting them into the freezer .Put the same kinds of food together to help to minimize the time of the freezer door opening when you take the food out, and helps to save energy.

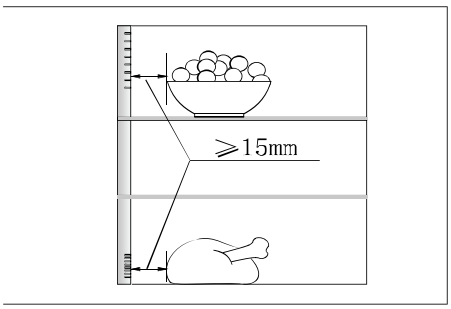

The food should not be put too close to the outlet or inlet of the airflow. It may affect the air circulation.

DOOR TRAY

There are some ventilation holes on the bottom of the door tray, please try not to block all of them when you put the food in.

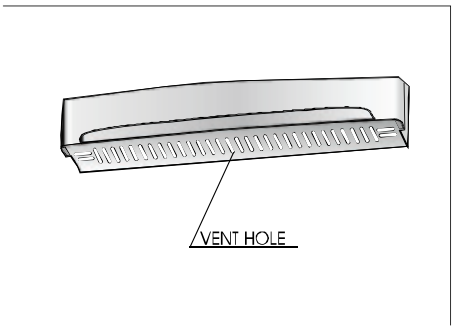

ICE TRAY

The ice tray is to make ice cubes.
Fill with cold drinkable water to a height of four-fifth of the ice tray, and place it in the freezer for about 2 hours.
When the cubes are fully frozen, take the ice tray out and twist it back and forth to separate the ice cubes. Don't over-bend the ice tray to avoid breaking it.

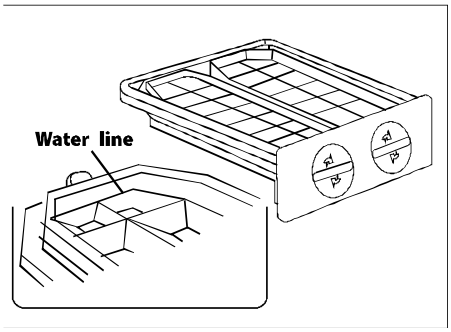

MAINTENANCE

CLEANING

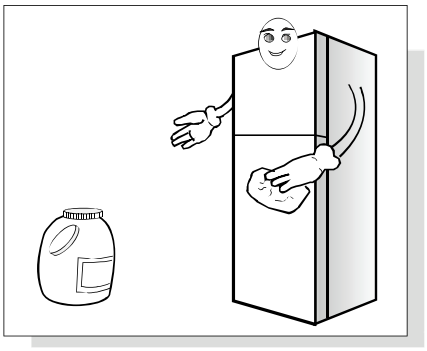

Always unplug the unit before cleaning.

The unit should be cleaned frequently both inside and outside using water and a little neutral detergent. Never use boiling water,harsh cleaning agents,acid, alkali or benzene etc.

WATER PAN CLEANING

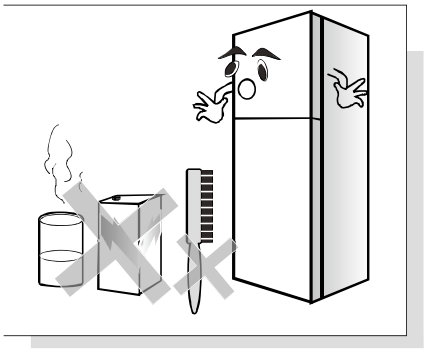

The water pan is located in the back of cabinet.Its function is to collect and evaporate the defrost water. Usually it doesn't need special care, but if you find some water overflow or odd smell, it may need to be checked and cleaned. Pull out the power cord first. Lift the water pan up a little, and then pull it straight out carefully. (Caution: make sure the discharge pipe is not too hot). After cleaning, refix the water pan into the original position. Make sure that the pipe is on top of the water pan before you push it into the original position.

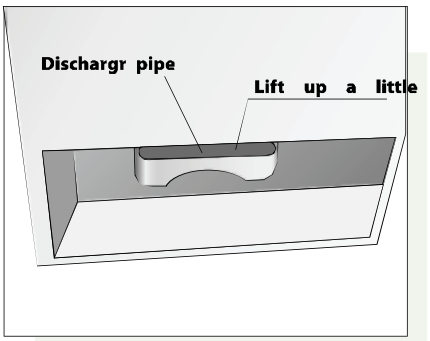

LEAVING THE UNIT SWITCHED OFF

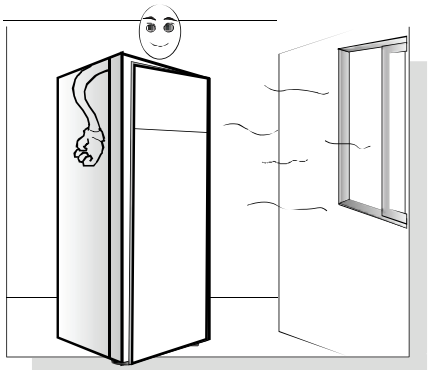

If the unit will be switched off for a long time, the plug should be pulled out, then clean the unit thoroughly. Ensure that the door cannot be fully closed (leave a suitable gap), and place the unit in a well-ventilated area to avoid any odor.

TROUBLE SHOOTING

Before calling for service, please check the following issues first:

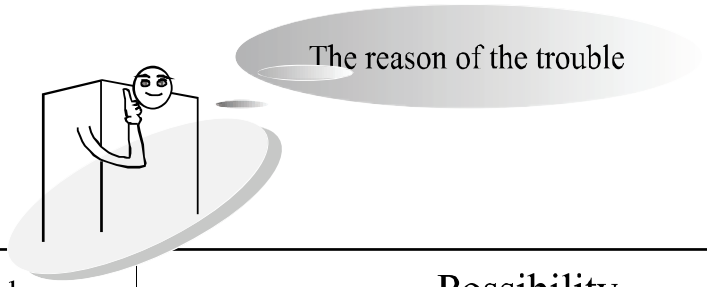

Trouble	Possibility
The unit doesn't work	● Power is not on. ● Low voltage
The unit works inefficiently	● The control knob is set at a "low number" position ● Too much food in the unit ● Hot food in the unit ● Door opened & closed too frequently ● There is a heat source nearby ● The unit is exposed to direct sunlight
Noise	● Floor is not flat, and the unit is not placed steadily. ● Contents are not placed in the right position
Food frozen	● Is the control knob set at proper position?Too high? ● Is the food near the outlet of cold draught

TROUBLE SHOOTING

FOLLOWING PHENOMENON IS NORMAL

The sound like a rivulet is caused by the refrigerant flowing inside of the system pipe.

While the unit runs, heat is emitted from both sides of the cabinet.

When the environment is too humid, the edges around door may have a little moisture, wipe it with a dry cloth.

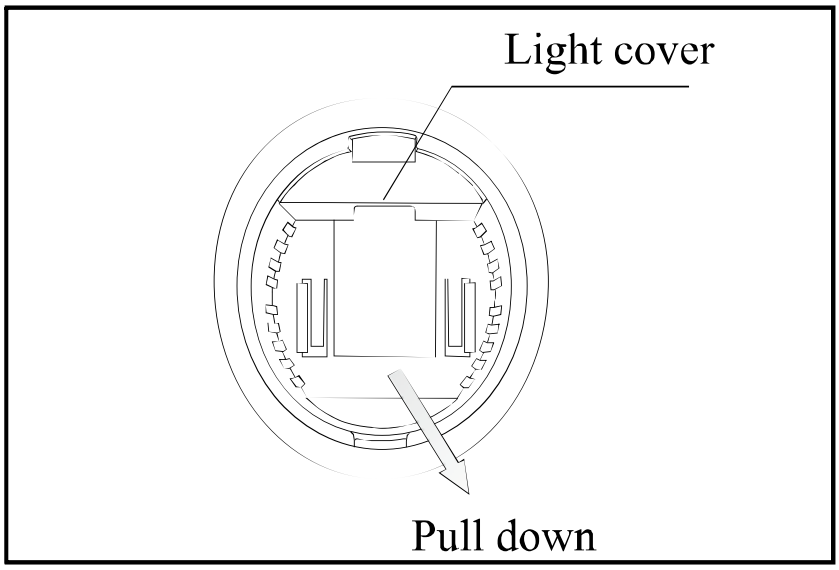

CHANGE THE LIGHT BULB

Before changing the light bulb, please unplug the refrigerator first, then pull down the light cover and change the light bulb according to the picture . Make sure the light bulb is AC 115V/60Hz/10W.

Note: Figures in the user manual are only for reference.
The actual product may differ slightly.

VOLTAGE: AC115V/60Hz
POWER : 145W
TYPE OF PREVENTING FROM ELECTRIC SHOCK: I
REGRIGERANT : 115g
NET CAPACITY : 383L
CLIMATIC CLASS : ST